


品番 LGWC80350LE1 (乳白)

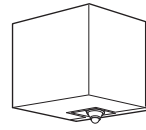


LGWC80351LE1 (シルバーメタリック)

LGWC80353LE1 (ダークブラウン)

LGWC80354LE1 (プラチナメタリック)

LGWC80355LE1 (オフブラック)

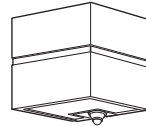

お願い

使用の前に検知範囲、点灯保持時間などの調整が必要です。説明書を必ずお読みください。

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ

施工前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。

禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

●お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となること
があります。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れの際は電源を切り、LEDユニットや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止


●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。



必ず守る

●カバーは確実に取付ける
落下してけがのおそれがあります。

各部のなまえ

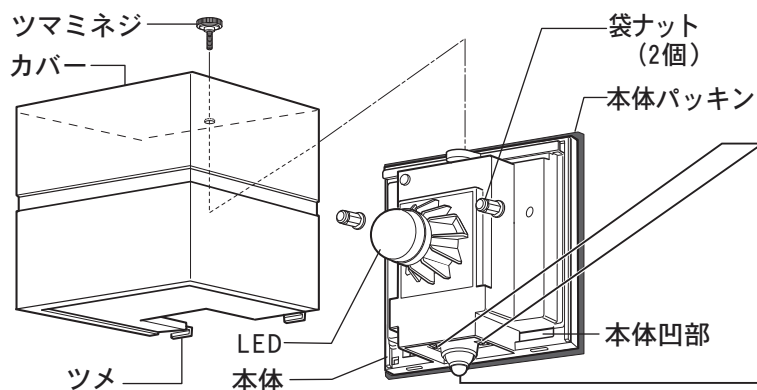


調整ツマミ

使い方に合わせて、調整してください。
(4 ページ参照)

検知部

- ・周囲の明るさを検知する「明るさセンサ」と、人の動きによる温度変化を検知する「人センサ」が内蔵されています。
- ・全方向に約20度動きます。
- ・傷ついたり、汚したりしないでください。

調整ツマミのはたらき

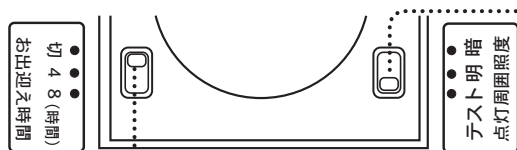

● 点灯周囲照度調整ツマミ

周囲がどれくらい暗くなったら、人が近づいたら点灯させるかを「暗め」、「明るめ」、「テスト」に設定できます。

● お出迎え時間調整ツマミ

暗くなってからどれくらい点灯(お出迎え時間)するかを2段階(約4時間、約8時間)に設定できます。連続点灯終了後は消灯しますが人が近づけば点灯します。


センサのはたらきはじめる周囲の明るさ

- ・暗……約25ルクス
- ・明……約125ルクス
- ・テスト……明るさに関係なくセンサがはたらきます

「切」にすると人が近づいた時のみ点灯します。


検知範囲とエアーマスク

- 検知部は真下にした状態から全方向に約20°可動します。
- センサはおおよそ下図の「検知範囲」で検知します。
下図の「検知範囲」を参考にして検知部の角度を調整してください。
(記載の検知範囲はあくまで目安としてお考えください。)
- 検知範囲は、付属のエアーマスクを取り付けることで狭くできます。
取り付け方法は、下図の「エアーマスクの取り付けかた」を参照ください。

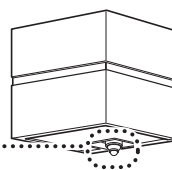


検知範囲


■ 可動角度0°の場合

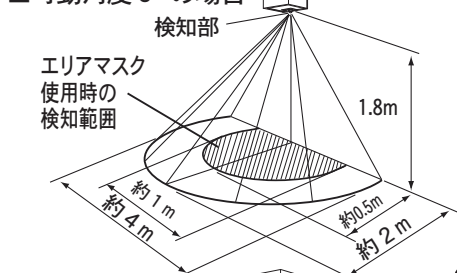


■ 手前(器具側)へ20°可動させた場合

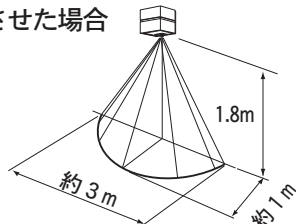

■ 前方へ20°可動させた場合

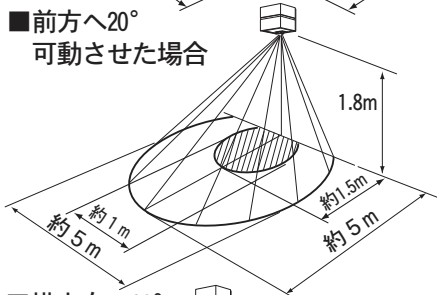


■ 横方向へ20°可動させた場合

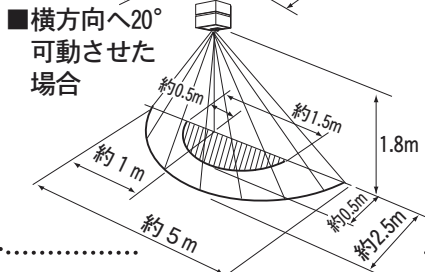

エアーマスクの取り付けかた

エアーマスクのツメ(2カ所)を検知部の凹部(2カ所)にはめ込む

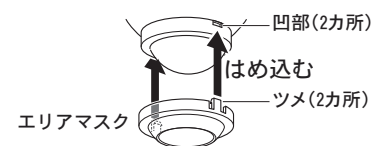

● センサは、人の動きなど温度変化を検知しています。


■ センサ動作について

検知しにくくなる場合

- ・肌の露出部分が少ない場合
(着衣の表面温度は一般的に体温よりも周囲温度に近い)
- ・夏場など周囲温度が体温に近い場合
- ・検知部を可動させ広がり側の検知範囲
- ・検知範囲に入る速度が速い場合
- ・センサの向いている方向に向かって近づいた場合
- ・人が静止しているとき


人がいないのに点灯する場合

- ・近くに照明器具がある場合
- ・道路を通行する人、車、犬、猫などを検知したとき
- ・風、雨、木のゆれなどを検知したとき
- ・急激な温度変化を検知したとき
- ・換気扇などの吹き出し口、給湯器、エアコンの室外機などの温度変化の影響を受けたとき
- ・強力な電波、誘導雷サージなど電気的雑音を受けた場合
- ・約2秒以内の短い停電(瞬時停電)が起こった場合

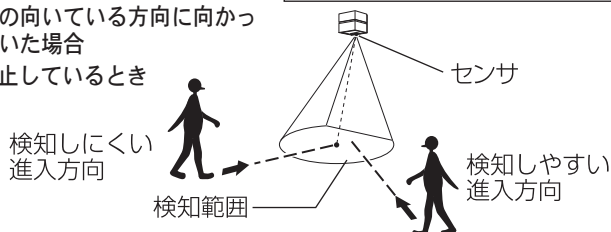

点灯動作について

- 壁スイッチは常時ONで使用してください。
センサのはたらきにより、自動的に点灯、消灯します。
- ご使用前に、使いたい点灯動作に合わせて、調節ツマミを設定してください。
2種類の使いかたが選べます。

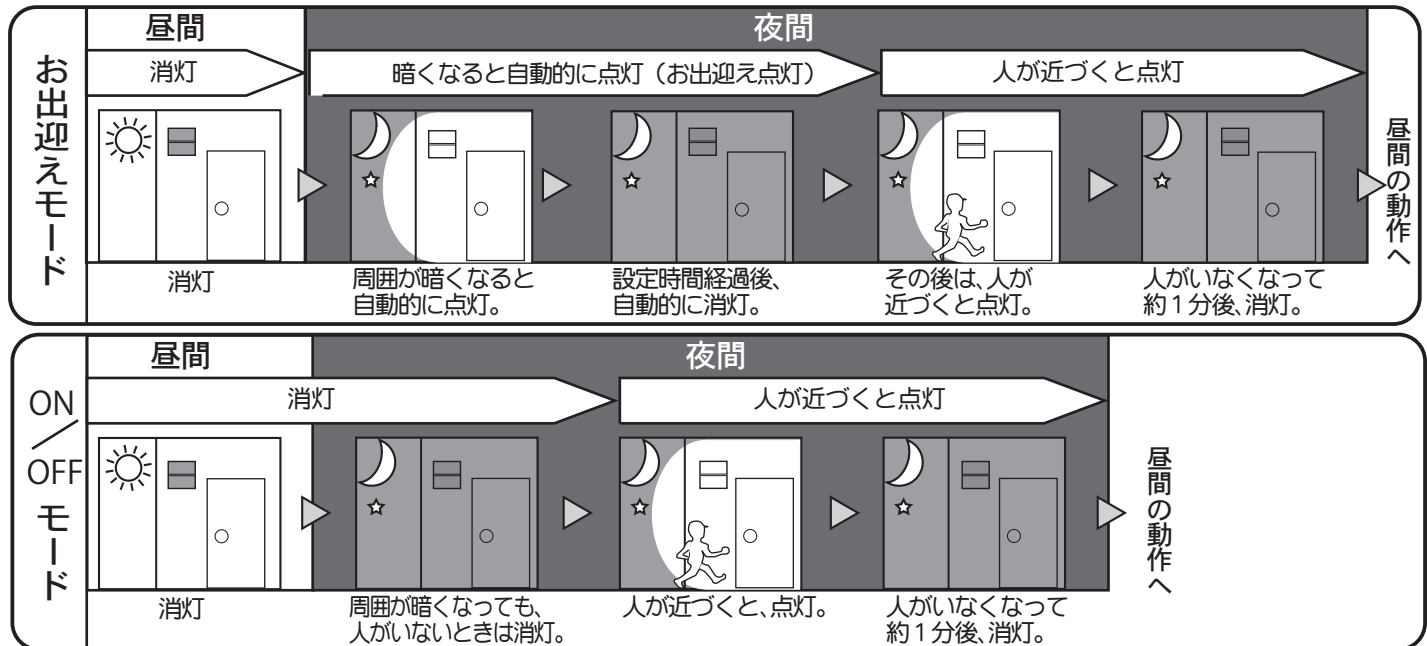

人がいないときでも点灯したままにする（連続点灯）

- 周囲が暗い時に壁スイッチ操作（下記「連続点灯への切り替えかた」参照）で、連続点灯になります。（最長15時間）



連続点灯への切り替えかた
壁スイッチがONの状態から
素早く（約2秒以内に）
OFF→ONにする

センサによる点灯への切り替えかた
もう一度、壁スイッチがONの状態
から素早く（約2秒以内に）
OFF→ONにする


- 壁スイッチ1個で2台以上のセンサ照明器具を使用しないでください。
点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

メモ

- 点灯周囲照度調節ツマミで設定した明るさより周囲が暗いときに連続点灯への切り替えができます。周囲が明るいときに連続点灯させたい場合は、点灯周囲照度調節ツマミを「明」または「切」にします。
- 連続点灯からセンサによる点灯へ切り替えた場合、周囲が暗いときは必ず点灯します。周囲が明るいときは点灯しません。
- 連続点灯は、最長約15時間です。約15時間連続点灯後は、自動的に消灯し、センサによる点灯に切り替わります。
- 約2秒以内の短い停電（瞬時停電）が起こった場合には、意図せず点灯状態が切り替わることがあります。

調整ツマミを設定する

調整ツマミの設定方法（お出迎えモードの場合）

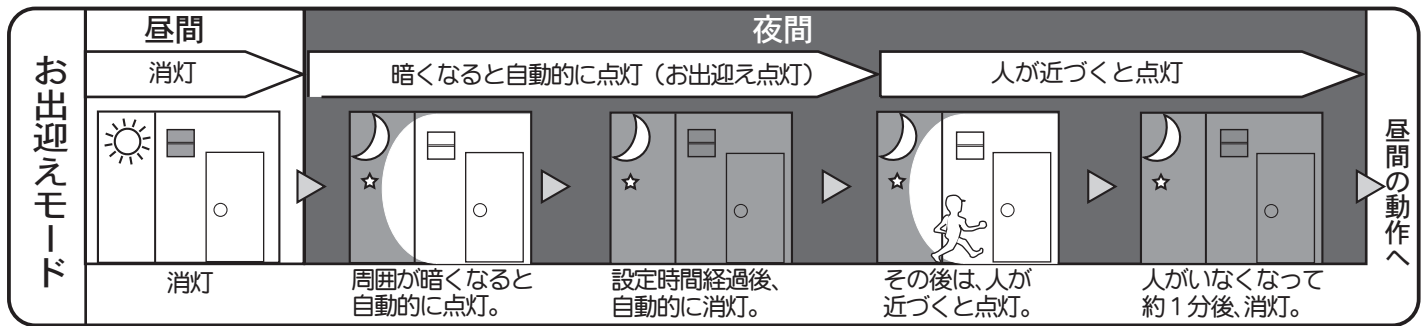


1 壁スイッチをOFFにする

2 点灯周囲照度を設定する

センサのはたらきはじめる周囲の明るさ(暗、明)を設定する


点灯周囲照度調整ツマミ

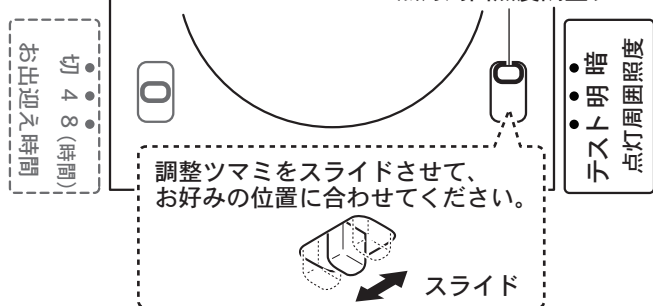

3 お出迎え時間を設定する

お出迎え時間(約4時間、約8時間)を設定する

お出迎え時間調整ツマミ

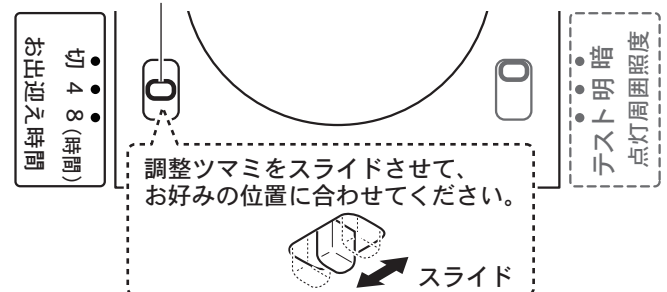


4 壁スイッチをONにする

・壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯してから消灯します。

ご注意 周囲が暗い場合、約5分間消灯後、お出迎え点灯を始めます。

調整ツマミの設定方法（ON/OFFモードの場合）

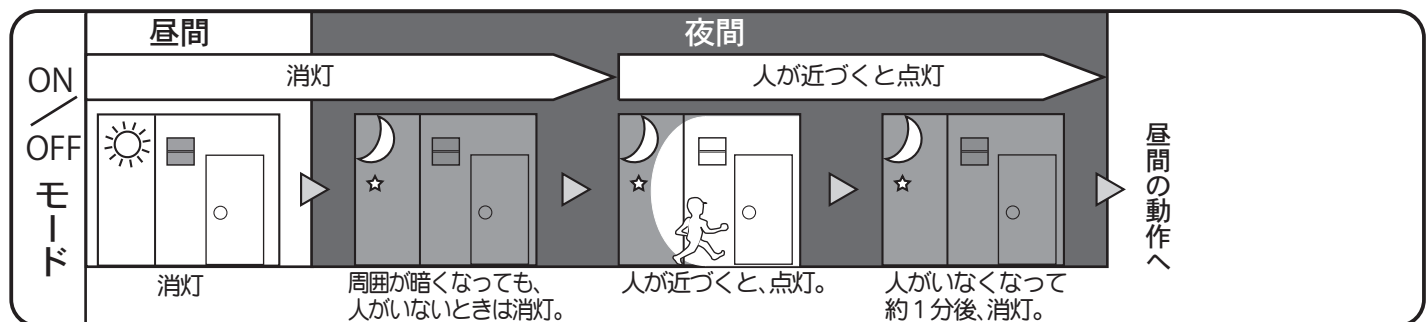


1 壁スイッチをOFFにする

2 点灯周囲照度を設定する


センサのはたらきはじめる周囲の明るさ(暗、明)を設定する

点灯周囲照度調整ツマミ

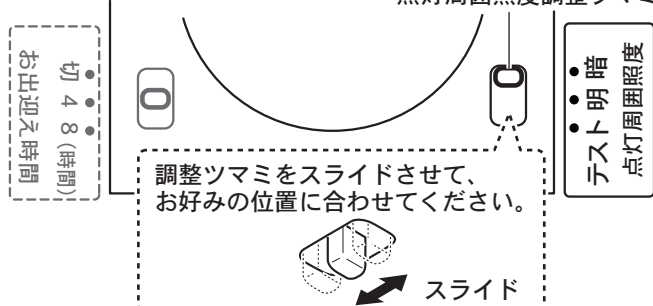

3 お出迎え時間ツマミを「切」にする

お出迎え時間調整ツマミ

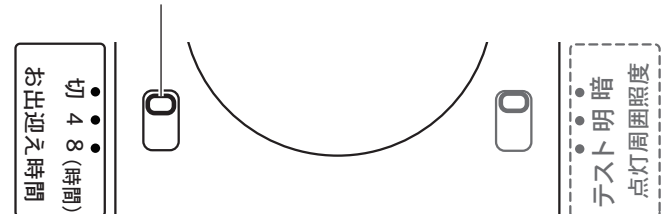

4 壁スイッチをONにする

・壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯してから消灯します。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

カバーの取り外しかた

- ・ツマミネジを外し、カバーを上へ引き上げ、手前へ引き出す


① ツマミネジ

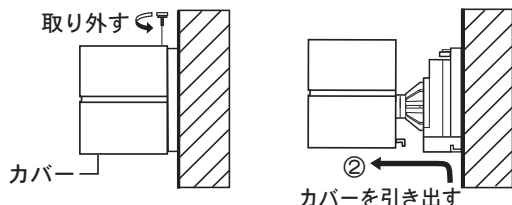

カバーの取り付けかた

- ・カバーのツメを本体凹部に入れ、ツマミネジを締め込む
本体からツメが浮いていないことを確認する

② ツマミネジ 取り付ける

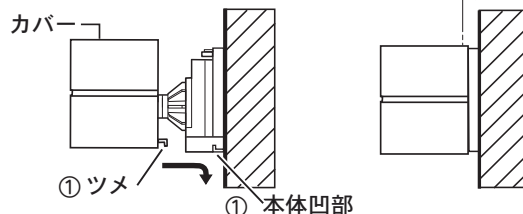

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	6W(センサ待機時 約0.13W)	0.13A	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () ー
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

- 品番 ☐ LGWC80350LE1 ☐ LGWC80351LE1
☐ LGWC80353LE1 ☐ LGWC80354LE1
☐ LGWC80355LE1

☒ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置	参照ページ
検知範囲に入っても点灯しない	壁スイッチ(電源)がOFFになっている	壁スイッチをONにする	—
	設定した明るさより、周囲が明るい	点灯周囲照度調整ツマミを「明」に設定する	🔗 4ページ「調整ツマミを設定する」
	検知部の向きが傾いている	検知範囲を調整する(検知部の角度を変える)	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
検知範囲が小さい	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する(検知部の角度を変える)	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
	エリアマスクが取り付けられている	エリアマスクを取り外す	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
	検知部が汚れていたり蒸気などの水滴がついている	検知部を柔らかい布で傷がつかないようにふく	—
	暑い日などに周囲温度と人体の温度差が少ない	本センサは人の動きによる温度変化を検知するために左記の場合検知しにくいことがあります	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
	雨の日に傘などで顔や手が隠れている		
検知範囲に入っていないのに点灯する	マフラーで顔を覆ったり、手袋をしていて肌の露出部が少ない		
	検知範囲に人以外の熱源がある 風などによくゆれる物(カーテン、植物) ストーブなどの暖房器具、加湿器などの蒸気	エリアマスクを取り付けて検知範囲を狭くする 熱源を検知範囲より動かす	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」 —
	強力な電波、誘導雷サージなど電氣的雑音を受けたとき	点灯保持時間後、消灯します。 (故障ではありません)	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
	壁スイッチをONした直後	壁スイッチON後、約40秒は必ず点灯します(故障ではありません)	🔗 3ページ「点灯動作について」
人がいなくなってもなかなか消灯しない	壁スイッチの切り替えにより連続点灯になっている	壁スイッチを素早く(2秒以内)OFF→ONしてセンサ動作に切り替える	🔗 3ページ「点灯動作について」
周囲が明るいのに検知範囲に入ると点灯する	点灯周囲照度調整ツマミが「明」または「テスト」になっている	点灯周囲照度調整ツマミを「暗」に設定する	🔗 4ページ「調整ツマミを設定する」
検知範囲に人がいるのに消灯する	人が静止している(動きが小さい)	少し動けば点灯します(故障ではありません)	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
	壁スイッチをONしてから1分以内	壁スイッチをONしてから約40秒後にいったん消灯します	—
検知しにくいときがある	室温が高くなり、人と床面の温度差が小さい	温度変化量を検知しますので、温度変化が小さい場合、検知しにくくなります(故障ではありません)	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」
ずっと点灯している	壁スイッチの切り替えにより連続点灯になっている	壁スイッチを素早く(2秒以内)OFF→ONしてセンサ動作に切り替える	🔗 3ページ「点灯動作について」
連続点灯しない	設定した明るさより周囲が明るい	点灯周囲照度調整ツマミを「明」に設定する	🔗 4ページ「調整ツマミを設定する」
周囲が暗いのに お出迎えモードに入らない	明るさセンサモードが「テストモード」になっている	明るさセンサモード 暗 or 明 にする。	🔗 4ページ「調整ツマミを設定する」
	壁スイッチを「ON」、又は、停電復帰したため、約40秒間100%点灯後、明るさセンサの明暗判定機能が動作している。	約5分後、お出迎えモードに入ります。異常ではありません。	—
	明るさセンサモードを テストモード から 暗 or 明 に設定した為、明るさセンサの明暗判定機能が動作している。		
周囲が明るいのに 点灯したままで消灯しない	昼間でも、曇り、雨などで周囲が暗くなった	お出迎えモードでご使用の時は、昼間でも周囲が薄暗い時や、曇りや雨など暗くなった時は、夜と勘違いして点灯することがあります。壁スイッチを「OFF」にし、5秒以上たってから、「ON」にしてください。	—
	センサの検知部を傘、手などで覆ってしまった		
	壁スイッチを「OFF」にし、2秒以内に「ON」にした、又は、2秒以内の瞬時停電があった。	壁スイッチを「OFF」にし、5秒以上たってから、「ON」にしてください。	🔗 2ページ「検知範囲とエリアマスク」

上記の処置を行っても
現象が続く場合

- ①電源をいったん切る
- ②約5秒以上経ってから再び電源を入れる

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2015